SONY

デジタルビデオカメラレコーダー

HADDYCAM:

取扱説明書

DCR-SR220





電気製品は安全のための注意事項を

守らないと、火災や人身事故になる ことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。







付属のCD-ROMに収録されている「ハンディカム ハンドブック」では、本機の詳細な活用方法を説明しています。



→ 32 ~ 34ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 など人への危害、また火災などの財産への損害 を未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ さい。



定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこ りがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故 障したまま使用していないか、などを点検してくださ (,)

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーな どの動作がおかしくなったり、破損していることに気 がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談くださ い。

万一、異常が起きたら

変な音・においが したら煙が出たら



- 電源を切る
- ② 電池をはずす
- ❸ ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

⚠危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- **●** すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気 体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ☆ 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 受けてください。
- 口を洗浄し、医師に相談してください。
- ♠ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流 してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

⚠危険

この表示のある事項を守らない と、極めて危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生します。

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生することがあります。

⚠ 注意

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることが あります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







ぬれ手禁止

行為を指示する記号



スラグをコン セントから抜く



電池について

「安全のために」の文中の「電池」と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

付属品を確認してください。

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談 ください。()内は個数。

- ACアダプター(1)
- 電源コード(1)
- ハンディカムステーション(1)
- A/V接続ケーブル(1)
- USBケーブル(1) **C**
- ワイヤレスリモコン(1)
 ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60(1)
- CD-ROM「Handycam Application Software」(1)(22ページ)
 - 「Picture Motion Browser」(ソフトウェア)
 - 「PMB ガイド」
 - 「ハンディカム ハンドブック」(PDF)
- 取扱説明書<本書>(1)
- 保証書(1)




本機の取り扱いについて

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「取り扱い上のご注意」をご覧ください(27ページ)。
- 本機の[1](動画)ランブ/ (静止画)ランブ (8ページ)やACCESSランプ(10、14ページ)が 点灯、点滅中に次のことをすると、メディアが 壊れたり、記録した映像が失われる場合があり ます。
 - "メモリースティック PRO デュオ" を取り出 す
 - 本機からバッテリーやACアダプターを取り はずす
 - 本機に衝撃や振動を与える

- 本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認してつないでください。無理 に押し込むと端子部の破損、または本機の故障 の原因になります。
- カメラに振動や衝撃を与えないでください。
 本機のハードディスクが認識されなくなったり、記録や再生ができなくなることがあります。
- 大音量の場所では本機を使用しないでください。本機のハードディスクが認識されなくなったり、記録できなくなることがあります。
- 落下による衝撃から内蔵ハードディスクを保護するため、本機は[落下検出]機能*を搭載しています。そのため、本機が落下状態になったり、無重力状態になると、ハードディスク保護のための動作音が録音されることがあります。また、繰り返し落下状態を検出した場合は、撮影や再生が停止することがあります。
- 本機の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、 カメラを保護するために撮影や再生ができなくなることがあります。この場合は、本機の液 晶画面に警告表示が表示されます(26ページ)。
- 気圧の低い場所(海抜3,000メートル以上)では 本機の電源を入れないでください。ハードディ スクを破損するおそれがあります。
- 長期間、画像の撮影/消去を繰り返していると、 本機のメディア内のファイルが断片化(フラ グメンテーション)されて、画像が正しく記録 /保存できなくなる場合があります。このよう な場合は、画像を保存したあと、[メディア初期 化]*を行ってください。
- 撮影時にはグリップベルトを図の順にしっかりとしめて、正しく構えてください。



 液晶画面は見やすく調節することができます。 液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に 調節してください(②)。(②)をレンズ側に 180°回して自分撮り(対面撮影)できます。



② 最大180°まで

- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。



本機で使える"メモリースティック"に ついて

- 動画撮影時は512MB以上の次のマークが付い た"メモリースティック PRO デュオ"の使用を おすすめします。
 - MEMORY STICK PRO Duo ("メモリースティック PRO デュオ")*
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo("メモリースティック PRO-HG デュオ")
 - * Mark2表示があるものとないもの両方使えます。
- 本機で動作確認している "メモリースティック PRO デュオ" は8GBまでです。
- "メモリースティック PRO デュオ" 1枚あたり の撮影可能時間は、9ページをご覧ください。
- 本書では、"メモリースティック PRO デュオ" / "メモリスティック PRO-HG デュオ"を「"メモ リースティック PRO デュオ" 」と表現していま す。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

撮影した画像データは保存してくださ い

万一のデータ破損に備えて、撮影した画像データを定期的に保存してください。画像データはパソコンを使ってDVD-Rなどのディスクに保存することをおすすめします*。ビデオ、DVD/HDDレコーダーで画像データを保存することもできます*。

パソコンと接続したときのご注意

パソコンから本機のハードディスクをフォーマットしないでください。正常に動作しなくなります。

本機の廃棄/譲渡に関するご注意

 本機で[メディア初期化]*やフォーマットを 行っても、ハードディスク内のデータは完全に は消去されないことがあります。本機を譲渡 するときは[〇データ消去]*を行って、ハード ディスク内のデータの復元を困難にすること をおすすめします。本機を廃棄するときは、本 機を物理的に破壊することをおすすめします。

目次


安全のために

*=		١,	~
本書	レン	U	ı (

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。実際に見えるものとは異なり ます。
- 本書では、内蔵ハードディスク、"メモリース ティック PRO デュオ"をメディアといいます。
- 本書の説明に使用しているパソコンの画面は、 WindowsVistaのものです。お使いのOSによって画面表示は異なります。
- *「ハンディカム ハンドブック」(PDF)と「PMB ガイド」をご覧ください。

使用前に必ずお読みください3
準備する
準備1:バッテリーを充電する6 準備2:電源を入れて日付/時刻をあわせる8 準備3:メディアを設定する9
撮る/見る
撮る11 見る12 テレビにつないで見る13 各部のなまえと機能14 画面表示の意味16 多彩な機能を使いこなす -「★ホーム」と「♀」オブション」18 画像を保存する20 画像を削除する20
パソコンで楽しむ
ハノコノと来して
パソコンを活用する22 インストールするハンドブック/ソフト ウェア
パソコンを活用する22 インストールするハンドブック/ソフト ウェア
パソコンを活用する22 インストールするハンドブック/ソフト ウェア22 「Picture Motion Browser」をインストー ルする23
パソコンを活用する

準備1:バッテリーを充電する

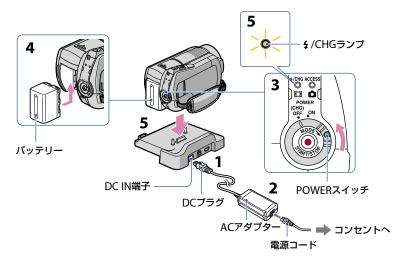

専用の"インフォリチウム"バッテリー(H シリーズ)を本機に取り付けて充電しま す。

() ご注意


- "インフォリチウム"バッテリー(Hシリーズ)以 外は使えません。
- 1 DCプラグの▲マークを上にして、 ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。
- **2** 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。
- **3** POWERスイッチを「OFF (CHG)」 (お買い上げ時の設定)にする。

- **4** バッテリーを「カチッ」というまで 矢印の方向にずらして取り付け る。
- 5 本機をハンディカムステーション に図の向きで奥まで確実に取り付ける。

≰/CHGランプが点灯し、充電が始まります。≰/CHGランプが消え、充電が終わったら(満充電)、本機をハンディカムステーションから取りはずしてください。


バッテリーを取りはずすには

POWERスイッチを「OFF (CHG)」にする。 BATT(バッテリー)取りはずしレバーをず らしながら、バッテリーを取りはずす。

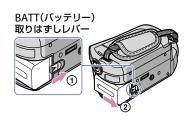

ACアダプターのみで充電するには

POWERスイッチを「OFF (CHG)」にした 状態で、本機のDC IN端子に直接ACアダプ ターをつないで充電する。

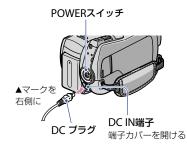

付属バッテリーでの充電/撮影 /再生時間

充電時間:バッテリーを使い切った状態からの およその時間

撮影/再生時間:満充電からのおよその時間

		(単位:分)
	ハードディスク	"メモリースティッ ク PRO デュオ"
充電時間 (満充電)		135
撮影可能 時間		
連続撮影時	115	120
実撮影時	50	60
再生可能 時間	160	165

• それぞれの時間は、次の条件によるものです。

- 録画モード: [SP]
- 液晶画面バックライト:「入」
- 実撮影時とは、録画スタンバイ、POWERスイッチの切り換え、ズームなどを繰り返したときの時間です。

バッテリーについて

- バッテリーやACアダプターを取りはずすときは、本機のPOWERスイッチを「OFF (CHG)」にして間(動画)ランプ/ (静止画)ランプ(8ページ)/ACCESSランブ(10、14ページ)が消えていることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機やハンディカムステーション のDC IN端子につながれている限り、バッテ リーからは電源供給されません。


充電/撮影/再生可能時間について

- 25℃(10~30℃が推奨)で使用したときの時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影/再生可能時間が短くなります。

ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

準備2:電源を入れて日付/時刻をあわせる

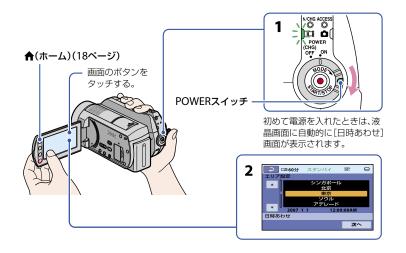

1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを矢印の方向に ずらして、使用するモードのラン プを点灯させる。

口(動画):動画を撮影するとき

▲ (静止画):静止画を撮影するとき 初めて電源を入れたときは、手順3にす すむ。

- ▲(静止画)ランプを点灯させると、画像の 比率が自動的に4.3に切り換わります。
- **2** ♠(ホーム) → ➡ (設定) → [時 計設定] → [日時あわせ]をタッチ する。

[日時あわせ]画面が表示されます。

3 / ■でエリアを選び、[次へ]を タッチする。 **4** サマータイム、[年]、[月]、[日]、 時、分を設定して、○K をタッチす る。



時計が動き始める。

貸 ちょっと一言

- 本機で[サマータイム]を[入]にすると、時計が 1時間進みます。
- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動 的にメディアに記録され、再生時に表示させる ことができます。
- ↑ (ホーム) → 量 (設定) → [音/画面設定]
 → [操作音]で[切]にすると、タッチなどによる操作音を消すてとができます。

準備3:メディアを設定する

本機は、記録/再生/編集するメディアをハードディスク、または "メモリースティックPRO デュオ" に設定できます。動画、静止画ごとにメディアを設定します。 お買い上げ時は、動画、静止画ともにハードディスクに設定されています。



() ご注意

- 設定したメディアで画像が記録、再生、編集されます。別のメディアに変更したい場合は、メディアを再設定してください。
- [SP]画質(お買い上げ時の設定)のとき、撮影可能時間は次の通りです。
 - 内蔵ハードディスクのとき:約21時間50分ソニー製 "メモリースティック PRO デュオ" (4GB)のとき:約1時間20分
- 静止画の撮影可能枚数は、液晶画面で確認してください(16ページ)。
- **1** ♠(ホーム) → **●**(メディア管理 タブ)をタッチする。



2 動画メディアを設定するには「動画メディア設定」を、静止画メディア設定するには「静止画メディア設定」をなりまする。

メディア設定画面が表示されます。



3 設定するメディアを選択する。

4 [はい] → OKIをタッチする。 メディアが切り替わります。

メディア設定を確認するには

- ① POWERスイッチを繰り返しずらして、メディアを確認したいランプ(**間**(動画)/ ▲ (静止画))を点灯させる。
- ② 画面上のメディアアイコンを確認する。



○: ハードディ スク□: "メモリー スティッ ク PRO デュオ"

"メモリースティック PRO デュ オ"を入れる

メディアに[メモリースティック]を設定 した場合、"メモリースティック PRO デュ オ" を入れます。


本機で使える "メモリースティック" については、4ページをご覧ください。

1 "メモリースティックPRO デュオ"を入れる。

- メモリースティック デュオ カバーを 矢印の方向に開く。
- ② "メモリースティック PRO デュオ"を 正しい向きに、「カチッ」というまで押


し込む。

メモリースティック デュオ カバーを 閉じる。



ACCESSランプ("メモリースティック PRO デュオ")

2 動画メディアを[メモリース ティック]に設定した場合は、 POWERスイッチをずらして、耳 (動画)ランプを点灯させる。



新しい "メモリースティック PRO デュオ" を入れたときは、液晶画面に [管理ファイル新規作成] 画面が表示されます。



3 [はい]をタッチする。

"メモリースティック PRO デュオ"に 静止画のみを記録する場合は、[いい え]をタッチしてください。

"メモリースティック PRO デュオ"を 取り出すには


メモリースティック デュオ カバーを開き、"メモリースティックPRO デュオ"を 軽く 1 回押して取り出す。

() ご注意

- 撮影中にメモリースティック デュオ カバーを 開けないでください。
- 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック PRO デュオ" やメモリースティック デュオ スロット、画像データが破損することが あります。
- 手順3で[管理ファイルを新規作成できませんでした 空き容量がたりない可能性があります]と表示されたときは、"メモリースティックPRO デュオ"を初期化してください。初期化すると"メモリースティックPRO デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
- 出し入れ時には"メモリースティック PRO デュオ"の飛び出しにご注意ください。

撮る

画像は、設定したメディアに保存されます(9ページ)。 お買い上げ時は、動画、静止画ともに内蔵ハードディスクに設定されています。

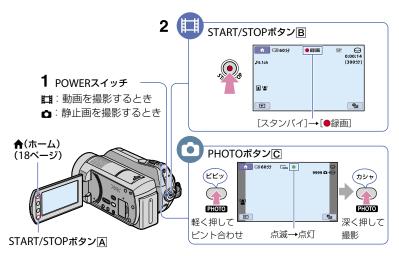

1 POWERスイッチを繰り返しずらして、電源ランプを点灯させる。 「OFF (CHG)」から電源を入れるときは、緑のボタンを押しながらずらす。

2 撮影を始める。

動画を撮る

Ħ

START/STOPボタン**園**(または**風**)を押す。

撮影をやめるときは、もう一度押す。

静止画を撮る

Ó


PHOTOボタン[で]を押す。 「カシャ」と鳴り、IIIIIII が消えると記録されます。

♡ ちょっと一言

- 撮影可能時間や空き容量などを確認するには、
 ★(ホーム) →
 大ディア管理) → [メディア情報] の順にタッチします。
- 動画撮影中に、PHOTOボタンでを押すと静止 画を撮影できます。
- 動画の連続撮影可能時間は13時間です。
- 動画のファイルサイズが2GBを超えると、自動 的に次のファイルが生成されます。

見る

メディア設定で設定したメディアの画像が再生されます。 お買い上げ時は、内蔵ハードディスクが設定されています。

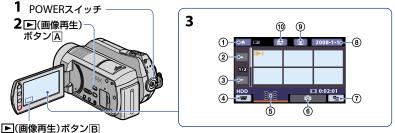

- - ① ホームメニューに戻る
 - ② 前の6枚
 - ③ 次の6枚
 - 4 撮影画面に戻る
 - ⑤ 動画タブ

- ⑥ 静止画タブ
- ⑦ ♥= (オプション)
- (8) 撮影日から画像を探す
- ⑨ (フェイスインデックス)画面へ
- ⑩ (フィルムロールインデックス)画面へ
- **1** POWERスイッチをずらして本機の電源を入れる。
- **2 ▶** (画像再生)ボタン(A) (または(B))を押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。

3 再生を始める。

動画を見る ш

世 タブをタッチして、見たい画像をタッ チする。


画像の先頭/ タッチするたび 前の動画へ に、再生/一時停止 次の動画へ



静止画を見る

る。

♠ をタッチして、見たい画像をタッチす



動画の音量を調節するには


動画を再生中に **全** (オプション) → **E** タ ブ→[音量] をタッチし、□ / □ をタッ チして調節する。

♡ ちょっと一言

それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像に
 ▶1/▶ が表示されます。タッチすると、前回途中で止めた位置から再生できます。


テレビにつないで見る


A/V接続ケーブル(付属)(1)、またはS 映像端子付きA/V接続ケーブル(別売り) (2)で本機をテレビやビデオの入力端子 につなぎます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック I(PDF)をご覧ください。

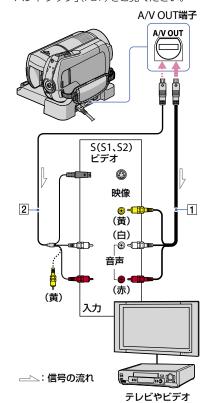



各部のなまえと機能

ここでは、他のページで登場していないボタンや端子などを説明しています。

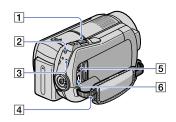

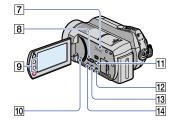

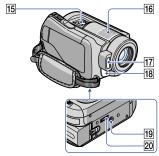

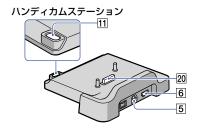

撮るとき/見るとき

1 ズームレバー

軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームします。静止画を1.1~5倍の範囲でズーム(再生ズーム)できます。

- 再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示されます。
- ② QUICK ON(クイック オン)ボタン 電源を切るかわりにQUICK ONボタ ンを押すと、消費電力を抑えた状態(ス リープモード)になります。スリープ モード中は、QUICK ONランプが点滅 します。次の撮影を始めるときにもう 一度QUICK ONボタンを押すと、約1秒 で撮影可能な状態になります。スリー プモード中に操作をしない状態が続く と、自動的に電源が切れます。
- ③ ACCESS(アクセス)ランブ(ハードディスク)点灯中や点滅中は、データの読み込み/書き込みを行っています。
- ④ ショルダーベルト取り付け部 ショルダーベルト(別売り)を取り付け ます。
- 7 スピーカー
- ⑨ ズームボタン ズームします。静止画を1.1 ~ 5倍の 範囲でズーム(再生ズーム)できます。
 - 再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示されます。
- 10 RESET(リセット)ボタン 日時を含めすべての設定が解除されます。

- 12 EASY(かんたん操作)ボタン EASY が表示され、ほとんどの設定を自動化するので、簡単に撮影/再生できます。解除するにはもう1度押します。
- 13 DISP/BATT INFO(画面表示/バッテリーインフォ)ボタン 電源が入っているときに押すと画面表示を切り換えられます。 POWERスイッチが「OFF (CHG)」のときに押すと、バッテリー残量を確認できます。
- 14 図(逆光補正)ボタン図が表示され、逆光を補正します。解除するにはもう1度押します。
- 16 内蔵マイク 取り込んだ音を5.1chサラウンド音声 に変換して記録します。
- 17 フラッシュ発光部 お買い上げ時の設定では、環境にあわせて自動発光します。
 - **♠**(ホーム) → **益**(設定) → [静止画 撮影設定] → [フラッシュモード]を タッチして設定を変更できます。
- 18 リモコン受光部/赤外線発光部 リモコンからの信号を受けます。
- 19 三脚用ネジ穴(本体底面) 三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以 下)を取り付けられます。

外部機器をつなぐとき

- 5 A/Vリモート端子またはA/V OUT端子 A/V接続ケーブルをつなぎます。
- **⑥ (**USB)端子 USBケーブルをつなぎます。
- ① (ワンタッチディスク)ボタン パソコンとつないでディスクを作成します。詳しくは「PMB ガイド」をご覧ください(23ページ)。

15 アクティブインターフェースシュー


Active Interface Shoe

専用マイクやフラッシュ(別売り)などを使うときに、本機から電源供給し、本機のPOWERスイッチに連動して接続機器の電源の入/切ができます。


20 インターフェースコネクタ本機とハンディカムステーションを接続する

画面表示の意味


動画を撮影中




静止画を撮影中



動画を再生中

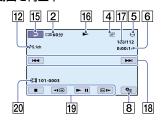


静止画を再生中



- 1 ホームボタン
- 2 バッテリー残量の目安
- [3] 撮影状態([スタンバイ][●録画])
- 録画モード(HO/SP/LP)
- 5 録画/再生メディア
- 6 カウンター(時:分:秒)
- 7 残量表示
- 8 オプションボタン
- 9 顔検出
- 10 画像再生ボタン
- [1] フェイスインデックス設定
- **12** 5.1chサラウンド記録
- 13 画像サイズ
- 14 およその静止画の撮影可能枚数とメディア、または静止画記録中
- 15 戻るボタン
- 16 再生表示
- 17 再生中の動画の番号/記録している動画の数
- 18 前の画像/次の画像ボタン
- **19** 動画操作ボタン
- 20 データファイル名
- [21] 再生中の静止画の番号/記録している 静止画の数
- ② 再生フォルダ 静止画の記録先が"メモリースティック PRO デュオ"のときのみ表示されます。
- 23 スライドショーボタン
- 24 ビジュアルインデックス表示ボタン

液晶画面の表示

撮影/再生中や、設定を変更したときに次 の表示が出ます。



画面左上

表示	意味
♪ 5.1ch ♪ 2ch	オーディオモード
0	セルフタイマー撮影
4 @ 4+4-3	フラッシュ /赤目軽減
i †	マイク基準レベル低
<u>4:3</u>	ワイド切換
*	内蔵ズームマイク

画面右上

表示	意味
ホワイト ブラック フェーダー フェーダー	フェーダー
}⊏ ₀ F _F	液晶バックライト切
Coff.	落下検出切
ë	落下検出中
∆ -⊖ ∆ -€	静止画記録メディア

画面中央

表示	意味
14.0M 13.0M 11.9M VGA	■ 画像サイズ
¢Þ	スライドショー設定
•	NightShot
SO	Super NightShot
	Color Slow Shutter
~	PictBridge接続中

表示	意味
	警告

画面下

表示	意味
<u>P</u> +	ピクチャーエフェクト
<u>D</u> +	デジタルエフェクト
₽ ↓ ↓	手動フォーカス
) 1 2 1 4 ⊗ 1 1 1 1 8 7= 8	シーンセレクション
8	逆光補正
* ☆ ┗┛	ホワイトバランス
VIOFF	手ブレ補正切
	カメラ明るさ/ フレキシブルスポット測 光
Т₩	テレマクロ
<u> </u>	ゼブラ
•	フェイスインデックス設 定
[a]	顔検出設定
Dw Dt	アクセサリーレンズ

- 表示内容/位置は目安であり、実際と異なることがあります。
- 撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認できます。

多彩な機能を使いこなす-「♠ ホーム」と「ೀ」 オプション」

♠(ホーム)ボタン(または(国))、または **②**(オプション)ボタンを押すと、メニュー 画面が表示されます。各メニュー項目 の説明は、「ハンディカムハンドブック」 (PDF)をご覧ください(22ページ)。

★(ホーム)ボタン国

9=(オプション)ボタン

ホームメニューの使い方

ホームメニューから、本機の設定変更ができます。 ★(ホーム)ボタン (または (または (または (また)) を押すと、メニュー画面が表示されます。



カテゴリー

- **1** 希望のカテゴリ、項目の順にタッチして設定する。
- 2 画面の表示に従って設定する。

り ちょっと一言

- 希望の項目が画面にないときは、▲/▼を タッチして表示させます。
- ホームメニュー画面を消すには、Xをタッチします。

灰色で表示されるメニュー項目などは、その環境/再生条件では使えません(同時に選べません)。

ホームメニューの説明(ヘルプ)を表示 させるには

- ★(ホーム)ボタンA(またはB)を押す。
- ② (ユ)(ヘルプ)ボタンをタッチする。②(ヘルプ)ボタンの下辺がオレンジ色に変わります。



③ 内容を知りたい項目をタッチする。 タッチした項目の説明が表示される。 その項目を実行するには[はい]をタッチする。

オプションメニューの使い方

パソコンの右クリックのような役割が **生** (オプション)メニューです。 **生**(オプション) バタンを押すと、そのときに設定できるメニュー項目が表示されます。



- **1** タブ、希望の項目の順にタッチして設定を変更する。
- **2** 設定が終わったら、OK をタッチ する。

() ご注意

- 希望の項目が画面にないときは、他のタブを タッチしてください。状況によって、タブが表示されないこともあります。
- かんたん操作中は **空**(オプション)メニューは 使えません。

ホームメニュー一覧

・一(撮影)カテゴリー

動画*

静止画*

なめらかス

ロー緑画

▶ (画像再生)カテゴリー

V.インデック

ス*

■ インデッ

クス*

■ インデックス*

プレイリスト

=(その他の機能)カテゴリー

削除* [**計**削除]、[■削除]

動画から静止 画作成

静止画コピー 「選択コピー」、「日付コピー」

プレイリスト [[1] | [1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1] | (1

印刷

USB接続 [○USB接続]、[□USB接続]、[□USB接続]、[□USB接続]、[□USB接続]、[□USB接続]、[□USB接

₹5(メディア管理)カテゴリー

動画メディア [HDD]、[メモリースティッ 設定* ク]

静止画メディ [HDD]、[メモリースティッ ア設定* ク]

メディア情報

メディア初期 [HDD]、[メモリースティッ 化* ク]

管理ファイル [HDD]、[メモリースティッ 修復 ク]

会(設定)カテゴリー

動画撮影設定

モード]、[NIGHTSHOT ライト]、[ワイド切換]、[デジタルズーム]、[手ブレ補正]、[オートスロシャッタ]、[ガイドフレーム]、[ゼブラ]、[正] 残量表示]、[フラッシュレベル]、[赤目軽減]、[顔検出]、[12 インデックス設定]*、[アクセサリーレンズ]

「録画モード」、「オーディオ

静止画撮影設定

[■画像サイズ]*、「ファイルナンバー」、「NIGHTSHOT ライト]、「手ブレ補正」、「ガイドフレーム」、「ゼブラ」、「フラッシュモード」*、「フラッシュレベル」、「赤目軽減」、「顔検出」、「アクセサリーレンズ」

画像再生設定 [日時/データ表示]、[**■** 表示 枚数]

音/画面設定** [音量]*、[操作音]*、[パネル明るさ]、[パネルBLレベル]、

出力設定 [TVタイプ]、[画面表示出力] 時計設定 [日時あわせ]*、[エリア設定]、[サマータイム] 一般設定 [デモモード] [キャリブ

- 一般設定 [デモモード]、[キャリブレーション]、[自動電源オフ]、[クイック オン時間]、[リモコン]、[落下検出]

^{*} かんたん操作中も設定できます。

^{**}かんたん操作中は[音設定]になります。

画像を保存する

オプションメニュー一覧

下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。

■ タブ

[フォーカス]、[スポットフォーカス]、[テレマクロ]、[カメラ明るさ]、[スポット測光]、[シーンセレクション]、[ホワイトバランス]、[COLOR SLOW SHTR]、[SUPER NIGHTSHOT]

┌† タブ

[フェーダー]、[デジタルエフェクト]、[P.エフェクト]

🖴 タブ

[内蔵ズームマイク]、[マイク基準レベル]、 [セルフタイマー]、[タイミング]、[音声記録]

--(状況によってタブが変わる/タブなし)

[スライドショー]、[スライドショー設定]、 「印刷部数]、「日付/時刻]、「用紙サイズ] メディアの容量には限りがあるため、 DVD-Rなどのディスクやパソコンに撮影 した画像データを保存してください。 本機で撮影した画像は、以下の方法で保存 (バックアップ)できます。

パソコンを使う

付属のCD-ROM収録の「Picture Motion Browser」を使って、本機で撮影した画像を保存できます。詳しくは「PMB ガイド」をご覧ください。

ワンタッチでDVDを作成する (ワンタッチ ディスク)

● (ワンタッチディスク)ボタンを押して、本機のハードディスクに撮影した画像を、簡単操作でそのままDVDに保存できます。

画像をパソコンに保存する (かんたんPCバックアップ)

本機で撮影した画像をパソコンのハードディスクに保存します。

画像を選んでDVDを作成する

パソコンに取り込んだ画像を選んで、 DVDに保存できます。また、パソコンで画像の編集もできます。

本機を他の機器につなぐ

詳しくは「ハンディカム ハンドブック」 (PDF)をご覧ください。

A/V接続ケーブルでつなぐ

ビデオ、DVD/HDDレコーダーにダビング できます。

USBケーブルでつなぐ

動画ダビングに対応したDVDライターなどにダビングできます。

画像を削除する

♡ ちょっと一言

- ハードディスクの動画/静止画を"メモリース ティック PRO デュオ" にダビング/コピーでき ます。
 - ★ (ホーム)→ 目 (その他の機能)→[動画ダビング]/[静止画コピー]をタッチしてください。

あらかじめ、削除したい画像が記録されているメディアを設定しておいてください(9ページ)。

動画を削除する

- **1** ★(ホーム) → ((これの機能) → ((1)) をタッチする。
- 2 [二削除]をタッチする。
- 3 [11] 削除] をタッチする。
- **4 削除したい動画をタッチする**。 選んだ動画に**√**が表示される。
- **5** ○K → [はい] → ○K をタッチする。

メディア内のすべての動画を一括して 削除するには

手順**3**で**に**全削除] \rightarrow [はい] \rightarrow [はい] \rightarrow

静止画を削除するには

- ① 手順2で「■削除]をタッチする。
- ② [■削除]をタッチし、削除したい画像を タッチする。選んだ画像に ✔ が表示される。
- ③ OK →[はい]→OK をタッチする。

♡ ちょっと一言

 メディア内のすべての静止画を削除するには、 手順②で[■ 全削除]→[はい]→[はい]→ [のK] をタッチします。

パソコンを活用する

インストールするハンドブック /ソフトウェア

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)

本機の詳細な説明や、活用方法が載っています。

「Picture Motion Browser」 (Windowsパソコンのみ)

付属ソフトウェア。次の操作を楽しむこ とができます。

- ワンタッチでDVDを作成
- パソコンへの画像の取り込み
- 取り込んだ画像の編集
- DVDの作成

() ご注意

 付属のソフトウェア「Picture Motion Browser」はMacintoshに対応していません。
 本機とMacintoshを接続して画像を扱う方法 について詳しくは、下記のホームページをご覧 ください。

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/jp

「ハンディカム ハンドブック」 (PDF)をインストール<u>して見る</u>

ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

英語の画面や、不明な発行元の確認画面が 表示されることがありますが、そのままインストールを進めてください。

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をヤットする。

インストールの選択画面が表示される。



③ [ハンディカム ハンドブック]をクリックする。

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)のインストール画面が表示されます。



(回本語)とお使いの機種名を選択し、[ハンディカムハンドブック(PDF)]をクリックする。

インストールが開始されます。終了すると、 デスクトップに「ハンディカム ハンドブッ ク」(PDF)のショートカットが表示されま す。

- お使いの機種名は、本機の底面に記載されています。
- ⑤ [終了]→[終了]をクリックし、パソコンから CD-ROMを取り出す。 ハンドブックを見るには、ショートカットを ダブルクリックする。

貸 ちょっと一言

- Macintoshをお使いのときは、次の手順を行ってください。
 - ① コンピュータの電源を入れる。
 - ② コンピュータのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。
 - ③ CD-ROM内の[Handbook]フォルダから [JP]フォルダを開き、[Handbook.pdf]を コンピュータにドラッグアンドドロップする。

ハンドブックを見るには、Handbook.pdf をダブルクリックする。

「Picture Motion Browser」をインストールする

■ パソコン環境

Windowsをお使いの場合 Picture Motion Browserを使うときのパ ソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*

* 64bit版は除きます。

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Intel Pentium III 1GHz以上

メモリー: 256MB以上

ハードディスク: インストールに必要なディスク容量: 約500MB (DVDディスクの作成時には、5GB以上必要になる場合もあります。)

ディスプレイ:解像度は1024×768ドット以上

その他必要な装置: ♥USB端子標準装備 (Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)対応を 推奨)、DVD作成が可能なディスクド ライブ(インストールにはCD-ROMド ライブが必要)

■ ソフトウェアをインストールする 本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェ アをインストールします。1度インストー ルすれば、次回からインストールは不要で す。

パソコンのOSによってインストールする 内容や手順が異なります。

- ① パソコンに本機がつながれていないことを 確認する。
- ② パソコンの電源を入れる。

6 ご注意

- Administrator権限/コンピューターの管理者でログオンしてください。
- 使用中のアプリケーションは、インストールの前に終了させておいてください。
- ③ パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。

インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないとき は

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]の順にクリックする。(Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックする。)
- ② [SONYPICTUTIL(E:)](CD-ROM)* をダブルクリックする。
- * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
- ④ 「インストール」をクリックする。
- ⑤ 「日本語」を選び、「次へ」をクリックする。
- ⑥ 接続の確認画面が表示されるので、以下の手順で本機とパソコンをつなぐ。
 - ACアダプターをハンディカムステーションとコンヤントにつなぐ。
 - 2 本機をハンディカムステーションに 取り付け、本機の電源を入れる。
 - USBケーブルでハンディカムステーションの(USB)端子とパソコンの USB端子をつなぐ。
 - ◆ 本機の画面で[○ USB接続]または 「□ USB接続]をタッチする。



⑦ [続行]をクリックする。

- ⑧ [使用許諾契約]の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、「次へ」をクリックする。
- インストールの設定を確認し、「インストール」をクリックする。

(2) ご注意

- パソコンの再起動を求める画面が表示される ことがありますが、ここではパソコンを再起動 する必要はありません。[いいえ]を選んで、イ ンストールを続けてください。
- 認証には時間がかかる場合があります。
- (1) 以降、パソコンの画面の指示に従ってインストールを進める。
 - お使いのパソコン環境によっては、ソフトウェアのインストール画面が表示される場合があります。画面の指示に従ってインストールしてください。
- ① パソコンの再起動を求める画面が表示されたら、画面の指示に従ってパソコンを再起動する。
 - これでインストールは完了です。

② パソコンからCD-ROMを取り出す。

USBケーブルを抜くには

- ① パソコン画面の右下にあるタスクトレイの中の アイコン→[USB大容量記憶装置を安全に取り外します] (→[OK] Windows2000のみ)をクリックする。
- ② 本機の画面上の[終了]→[はい]をタッチする。
- ③ USBケーブルをパソコンから抜く。

■ 「Picture Motion Browser」の操作について

Picture Motion Browserを起動するには、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Sony Picture Utility] - [PMB - Picture Motion Browser]をクリックします。 Picture Motion Browser の基本的な操作方法は「PMB ガイド」に記載されています。「PMB ガイド」を表示するには、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Sony Picture Utility] - [ヘルプ] - [PMB ガイド]をクリックします。

♡ ちょっと一言

 [USB機能選択]画面が表示されないときは、↑ (ホーム)→ 目(その他の機能)→[USB接続]を タッチして表示させてください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

修理に出される場合のご注意

- ・修理内容によってはハードディスクの初期化または交換が必要となることがあります。その場合、ハードディスク内のデータはすべて消去されますので、修理をお受けになる前にハードディスク内のデータを保存(バックアップ)してください(データの保存(バックアップ)について詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください)。修理によってデータが消去された場合の補償については、ご容赦ください。
- 修理において、不具合症状の発生/改善の確認 のために、必要最小限の範囲でハードディスク 内のデータを確認させていただく場合があり ます。ただし、それらのデータをソニー側で複 製/保存することはありません。
- 本機の症状については「ハンディカムハンドブック」(PDF)、パソコンとの接続については「PMB ガイド」をご覧ください。

電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む(6 ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒 かかりますが、故障ではありません。
- 電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(14ページ)を先のとかったもので押す(すべての設定が解除される)。
- 本機の温度が著しく高くなっている。電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。
- 本機の温度が著しく低くなっている。電源を 入れた状態でしばらく放置する。それでも操

作できない時は一度電源を切り、暖かい場所に移動してしばらくしてから電源を入れる。

本機があたたかくなる。

長時間電源を入れたままにしたためで、故障ではありません。

電源が途中で切れる。

- ACアダプターを使用する。
- もう一度電源を入れる。
- バッテリーを充電する。

START/STOPボタンやPHOTOボタンを 押しても撮影できない。

- スリープモード中は撮影できません。QUICK ONボタンを押す(14ページ)。
- 直前に撮影した画像をメディアに書き込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮影できません。
- 本機のメディアの空き容量がない。不要な画像を削除する(21ページ)。
- 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮影できる上限を超えている。不要な画像を削除する(21ページ)。

録画が止まる。

本機の温度が著しく高い、または低い。電源 を切り、涼しい場所/暖かい場所にしばらく放 置する。

「Picture Motion Browser」がインストールできない。

- パソコンの環境が対応しているか確認する。
- 正しい手順でインストールする(23ページ)。

「Picture Motion Browser」が正しく動作しない。

• [Picture Motion Browser]を終了し、パソコ

本機がパソコンに認識されない。

- キーボード、マウス、本機以外で、パソコンの USB端子につながれているほかの機器を取り はずす。
- パソコンとハンディカムステーションから ケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順でもう一度パソコンとハン ディカムステーションをつなぐ。

自己診断表示/警告表示

丰元 影明

液晶画面には、次のように表示されます。 2、3回対応を繰り返しても正常に戻らない ときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問 い合わせください。

表示	記明
C:04:	 "インフォリチウム"(Hシリーズ)以外のパッテリーが使われている。必ず"インフォリチウム"パッテリー(Hシリーズ)を使う(6ページ)。 ACアダプターのDCプラグをハンディカムステーションまたは本機のDC IN端子にしっかりつなぐ(6ページ)。
C:13:□□ / C:32:□□	電源をいったん取りはず し、取り付け直してからも う一度操作し直す。
E:20: / E:31: / E:61: / E:62: / E:91: / E:94: /	• 修理が必要なため、ソニーの相談窓口(裏表紙)にご連絡いただき、Eから始まる数字すべてをお知らせください。
101-0001	ファイルが壊れている。 または扱えないファイル。
B	ハードディスクに問題がある。
8	• 不要な画像を削除する。
€\Z	• バッテリー残量が少ない。

= -	=200
表示	説明
[I]	本機が高温になっている。 電源を切って、涼しいとこ ろに置く。
	本機が低温になっている。本機を暖める。
Z	 遅い点滅
	 "メモリースティック PRO デュオ"の空き容量が少な くなっている。 "メモリースティック PRO デュオ"が入っていな い(9ページ)。
	速い点滅
	 * メモリースティック PRO デュオ"の空き容量が ない。不要な画像を削除 する(21ページ)。 管理ファイルが壊れてい る。
3	• "メモリースティック PRO デュオ" に問題がある。本 機でフォーマットする。
3?]	本機では使えない"メモ リースティック PRO デュ オ"を入れた。
, 0-, 1	• "メモリースティック PRO デュオ"が書き込み不能に なっている。
4	フラッシュに問題がある。
« ш»	 光量が不足している。フラッシュを使う。 手ブレ状態になっている。カメラを固定する。ただし、手ブレマークは消えません。
©	メディアの空容量がない。処理中のため、一時的に静 止画記録ができない。 し ばらく待ってから撮影す る。
Ö	落下検出した。録画/再生 ができなくなることがあ ります。

取り扱い上のご注意

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形 したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)液晶画面を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 本機の性能を維持するために定期的に電源を3 分間入れ、撮影および再生を行ってください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないで下さい。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使うときは、クリーニングリキッドを直接液晶パネルにかけず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませて使ってください。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

カメラレンズのお手入れと保管につい て

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保 管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 関係なく保持するために、充電式電池を内 蔵しています。充電式電池は本機を使っ ている限り常に充電されていますが、使 う時間が短いと徐々に放電し、3か月近く まったく使わないと完全に放電してしま います。充電してから使ってください。 ただし、充電式電池が充電されていない場 合でも、日時を記録しないのであれば本機 を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、POWERスイッチを「OFF (CHG)|にして24時間以上放置する。

主な仕様

"メモリースティック PRO デュオ"を 廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティック PRO デュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティック PRO デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。

また "メモリースティック PRO デュオ" を廃棄するときは、"メモリースティック PRO デュオ" 本体を物理的に破壊することをおすすめします。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて雷池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。



 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

システム

映像圧縮方式: MPEG2/JPEG(静止画) 音声圧縮方式: Dolby Digital2/5.1ch ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載 映像信号: NTSCカラー、FIA標準方式

ハードディスク:60 GB

容量は、1GBを10億パイトで計算した場合の 数値です。また管理用ファイルなどを含む ため、実際使用できる容量は若干減少する場 合があります。

動画記録方式:MPEG2-PS 静止画記録方式:Fxif Ver.2.2*1

撮像素子: 3.6 mm(1/5型)CMOSセンサー 記録画像数: 静止画時最大400万画素相当*2

(2304×1728)(4:3時) 総画素数:約236万画素

動画時有効画素数(16:9):約149万画素 静止画時有効画素数(16:9):約149万画素 静止画時有効画素数(4:3):約199万画素

ズームレンズ:カール ツァイス バリオゾナー

Τ×

15倍(光学)、30倍、180倍(デジタル) フィルター径30 mm F1.8 ~ 2.6

f=3.1 ~ 46.5 mm 35mmカメラ換算では

動画撮影時: 40 ~ 600 mm(16:9) 静止画撮影時: 37 ~ 555 mm(4:3)

色温度切り換え:[オート]、[ワンプッシュ]、[屋内](3 200 K)、[屋外](5 800 K)

最低被写休昭度:

5 lx(ルクス)([オートスロシャッタ][入]、 シャッタースピード1/30秒) 0 lx(ルクス)(NightShot時)

- *1 (社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画用のファイル フォーマット。
- *2 ソニー独自のクリアビッドCMOSセンサーの画素配列と画像処理システムBIONZにより、静止画は表記の記録サイズを実現しています。

入/出力端子

A/Vリモート端子:映像音声出力端子

USB端子: mini-B

液晶画面

画面サイズ: 6.7 cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数:211 200ドット

横960×縦220

電源部、その他

電源電圧:バッテリー端子入力 6.8 V/7.2 V

DC端子入力 8.4 V

消費電力:

ハードディスク: 3.6 W

メモリースティック PRO デュオ: 3.5 W

動作温度:0℃~+40℃

保存温度: -20℃ ~ +60 ℃ 外形寸法: 81 × 76 × 129 mm

(突起部を含む) (幅×高さ×奥行き)

(個本向と本契11年) 81 × 76 × 134 mm

(突起部を含む、付属バッテリー装着状態) (幅×高さ×奥行き)

本体質量:約470 g(本体のみ)

撮影時総質量:約550 g(付属バッテリー含む。)

ハンディカムステーション DCRA-C220

入/出力端子

A/V OUT端子:映像音声出力端子

USB端子: mini-B

ACアダプター AC-L200/L200B

電源: AC 100 V - 240 V、50/60 Hz

消費電力: 18 W 定格出力: DC 8.4 V * 動作温度: 0 ℃~ +40 ℃ 保存温度: -20 ℃~ +60 ℃

外形寸法:約48×29×81 mm(最大突起部を

のぞく)(幅×高さ×奥行き) 質量:約170 g(本体のみ)

* その他の仕様についてはAC アダプターのラ

ベルをご覧ください。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60

最大電圧: DC 8.4 V 公称電圧: DC 7.2 V

容量: 7.2 Wh(1 000 mAh)

使用電池:Li-ion

本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良の ため予告なく変更することがありますが、ご了承 ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

商標について

- "ハンディカム"、HANTIDYCAITIは ソニー株式会社の登録商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 、"メモリースティックデュオ"、

MEMORY STICK DUO. "メモリースティック PRO デュオ"、MEMORY STICK PRO DUO. "メモリースティックPRO-HG デュオ"、

MEMORY STICK PRO-HG Duo、"X = U - X Y = U - XY = U - X

MAGICGATE、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGateMemory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標です。

- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- "BION7" はソニー株式会社の商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタル5.1クリエーターはドルビー ラボラトリーズの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆 国およびその他の国におけるインテル コーポ レーションまたはその子会社の商標または登 録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは、 Adobe System Incorporatedの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

保証書とアフターサー ビス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 が生じた場合の現地でのアフターサービ スとその費用については、ご容赦くださ い。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■ 修理に出される前に

修理に出される場合のご注意(25ページ)をご覧ください。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再 生、再利用する場合があります。 その際、 交換した部品は回収させていただきます。

安全のために





下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依頼 ください。



雷池やショルダーベルト、スト ラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ また、ベルトやストラップに傷がない



内部に水や異物(金属類や燃えや すい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、雷池を取り出してください。 AC アダプターやバッテリーチャージャー などもコンセントから抜いて、ソニー の相談窓口にご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通 事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をは らう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。



指定以外の雷池、ACアダプター、 バッテリーチャージャーを使わ ない

火災やけがの原因となることがあります。

機器本体や付属品、記録メディア は乳幼児の手の届く場所に置か ない

電池などの付属品や"メモリース ティック"などを飲み込む恐れがあり ます。乳幼児の手の届かない場所に置 き、お子様がさわらぬようご注意くだ さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに 医師に相談してください。



禁止

がの原因となることがあります。 か使用前に確認してください。



雷源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加丁 したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、 コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。



フラッシュ、ビデオライトご使用 トの注意

- 点灯したまま放置しない。
- 使用中に紙や布などの燃えやすいも のを近づけない。
- ビデオライトの点灯中および消灯直 後のランプに触らない。
- 指定以外のランプを使用しない。火 災ややけどの原因になります。
- 可燃性/爆発性ガスのある場所でフ ラッシュまたは、ビデオライトを使 用しない。

フラッシュ、ビデオライトなどの 撮影補助光を至近距離で人に向 けない

- 至近距離で使用すると視力障害を起 こす可能性があります。特に乳幼児 を撮影するときは、1m以上はなれて ください。
- 運転者に向かって使用すると、日が くらみ、事故を起こす原因となりま す。









下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を 与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多 い場所やほこり、油煙、湯気の多 い場所では使わない



火災や感電の原因になることがありま す。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



使用中は機器を布で覆ったりし ない

熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。




長期間使用しないときは、電 源をはずす

長期間使用しないときは、電源プ ラグをコンセントからはずした り、電池を本体からはずして保管 してください。火災の原因となる ことがあります。




フラッシュの発光部を手でさわ らない





原因となることがあります。 コード類は正しく配置する

不安定な場所に置かない




ぐらついた台の上や傾いた所に置いた り、不安定な状態で三脚を設置すると、

製品が落ちたり倒れたりして、けがの



涌雷中のACアダプター、バッテ リーチャージャー、充電中のバッ





レンズや液晶画面に衝撃を与え ない

レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。



電池や付属品、記録メディア、ア クセサリーなどを取りはずすと きは、手をそえる



電池や"メモリースティック" などが飛 び出すことがあり、けがの原因となる ことがあります。




▲危険電池についての安全上のご注意とお願い


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけ ど、火災などを避けるため、下記の注意事項をよ くお読みください。

- バッテリーパックは指定されたバッテリーチャー ジャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。

危険

電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。









電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。



• ボタン電池は充電しないでください。





電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取りはずしておく。



指示

お願い

リチウムイオン電池はリサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部 分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼っ てリサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

リチウムイオン電池

充電式電池の回収・リサイクルおよび リサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index. html

を参照してください。

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ

http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)のサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

フリーダイヤル.......0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押し てください。直接、担当窓口へおつなぎします。



●修理相談窓口

携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400 |+「# |を押し てください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共通):0120-333-389

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 土·日·祝日 9:00 ~ 17:00

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイト をご覧ください。

http://www.sonv.co.jp/di-usbregi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURI をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cam/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan